DomoClip®

Manuel d'Instruction

Machine à glaçons

Référence : DOP125
Version : 1.3
Langue : Français

DomoClip®

Manuel d’Instruction

Vous avez acheté un produit de marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous prenons beaucoup de soin dans la conception, l'ergonomie et la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Conseils de sécurité

S’ IL VOUS PLAÎT VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION ET CONSERVER LES POUR TOUT AUTRE BESOIN QUELCONQUE.

1. Lisez toutes les instructions avant de l'utiliser.

2. Débranchez l'appareil avant le montage, la suppression ou le nettoyage de pièces.

3. Assurez –vous que la tension est conforme à la plage de tension indiquée sur l'étiquette de note, et assurez-vous que la mise à terre de la prise est en bon état.

4. Les enfants ne doivent pas utiliser cette machine sans surveillance. Ne laissez pas le cordon trainer a porter d’un enfant.

5. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience et de connaissances si elles sont surveillées ou si elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et ont compris les risques impliqués.

6. Le Nettoyage et l’entretien de l'appareil ne doivent pas être faits par des enfants sans surveillance.

7. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil

8. Ne pas utiliser l'appareil à proximité par les flammes, plaques chauffantes ou poêles

9. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

10. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger

11. Pour le protéger contre le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, ne placez pas le cordon, la fiche ou l'unité dans l'eau ou d'autres liquides.

12. Ne pas utiliser à l'extérieur.

13. Ne jamais laisser la machine sans surveillance.

14. Assurez-vous toujours que tout est bien propre avant de faire des cubes de glace.

15. Ne jamais nettoyer avec des poudres à récurer ou des instruments durs

16. L'appareil n’est pas destiné à être actionnés par des moyens de minuterie externe ou un système de télécommande.

17. Ne pas retourner ce produit ou l'incliner sur un angle de 45 °C.

18. Ne pas utiliser des accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant.

19. N'appuyez pas sur le bouton marche plusieurs fois de suite (patienter pendant 5min d'Intervalle au moins) pour éviter que le compresseur s'endommage.

20. Ne pas introduire de feuilles de métal ou autres objets électriques dans l'appareil pour éviter un incendie et un court-circuit.

21. Attention: Ne pas stocker des substances explosives comme des bombes aérosol à propulseur inflammables dans cet appareil.

22. Attention: Ne remplir qu'avec de l'eau potable.

23. L'appareil est destiné à être utilisé dans des ménages et applications similaires, tels que :

- Les cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail;

- Maisons de ferme et par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;

- Lit et environnements de type petit-déjeuner;

- La restauration et applications sans-détail semblables

(*) Électricien qualifié: service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou de toute personne qualifié, approuvé et compétente pour exercer ce genre de réparation afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas, vous devez retourner l'appareil à cet électricien.

DomoClip®

Manuel d'Instruction

MESURE SPECIALE

Attention:

-Gardez l'appareil de 8 cm des autres objets pour vous assurer de la bonne évacuation de la chaleur.

-Gardez les ouvertures de ventilation libre de tout obstacle

-Gardez l'appareil sur une surface plane

- L'utilisation d'eau de source est recommandée sur cet appareil

Ce manuel est également disponible sur notre site Web www.domoclip.com

Préparation à **l'utilisation**

1. Retirez tous les matériaux d'emballage et vérifier soigneusement votre machine à glaçons pour s'assurer qu'il est en bon état et qu'il n'y ait aucun dommage à la machine à glaçons ou le cordon d'alimentation et la fiche.

2. Avant d'utiliser la machine à glaçons pour la première fois, Veuillez patienter deux heures après le positionnement, et garder le couvercle transparent ouvert pendant au moins 2 heures

DESCRIPTION

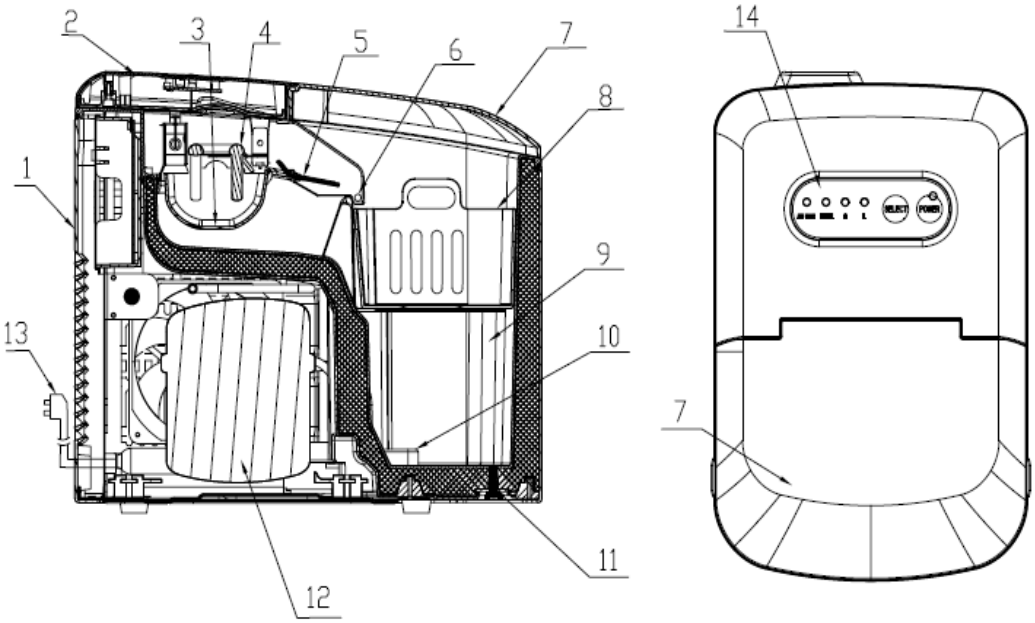

1. Capot arrière
2. Capot supérieur
3. Bac à eau
4. évaporateur
5. Pelle à glaçon
6. Détecteur bac à glaçon plein
7. Couvercle transparent
8. Bac à glaçon
9. Réservoir d'eau
10. Filtre
11. Bouchon de vidange
12. Compresseur
13. Cordon d'alimentation
14. Panneau de fonction

CARACTÉRISTIQUES

Modèle n °	DOP125
Puissance	120 W
Tension	220-240V AC 50Hz
Réfrigérant	R134a
Vésicant	Cyclopentane (C5H10)
Capacité de fabrication de glace	12 kg
Stockage de glace Maximum	600 gr
Stockage Maximum d'eau	2,1 kg
Taille de glaçons	Petit / grand
Alarme de remplissage d'eau	YES
Alarme de glaçon plein	YES
Dimensions extérieures	248×372×315
Poids net	12.2 kg

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

Le témoin lumineux du bouton s'allume lorsque vous branchez votre appareil puis se met en veille. Appuyez à nouveau sur le bouton pour mettre en marche votre appareil. Le témoin lumineux s'allumera à nouveau. Vous pouvez arrêter votre appareil à tout moment en appuyant à nouveau sur ce bouton.

Ce bouton permet de sélectionner la taille des glaçons. Le mode par défaut est la grande taille ; si vous souhaitez sélectionner la petite taille, appuyez à nouveau sur « select ». L'indicateur lumineux s'allumera à côté de la taille de glaçons que vous avez choisis.

Lorsque le voyant de ce bouton devient rouge, cela signifie que l'eau devient insuffisante dans le réservoir d'eau ; vous devez ajouter à nouveau de l'eau et appuyez sur le bouton « marche » pour redémarrer la machine.

Lorsque la glace atteint la capacité de stockage maximum, l'indicateur de ce bouton clignotera, et la machine s'arrêtera de fonctionner. Retirer les glaçons du bac et la machine redémarrera automatiquement

Mode d'emploi:

1. 1. Ouvrez le couvercle et retirez le panier à glaçons pour ajouter de l'eau appropriée dans le réservoir d'eau.
   Remarque: L'eau versée dans le réservoir d'eau doit être inférieure à la position MAXIMUM du réservoir d'eau. Lorsque le volume de l'eau dépasse le maximum, veuillez ouvrir le bouchon de vidange pour évacuer le trop plein. Ensuite, fermez le couvercle transparent.
   2. Après la mise sous tension, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour démarrer la machine.
   3. Sélectionnez la taille de glaçons souhaitée.

   Remarque: veuillez choisir le petit cube de glace lorsque la température ambiante est inférieure à 15 ° C. Lorsque la température ambiante est supérieure à 30 ° C, choisir la grande taille de glaçons est recommandé.

   Remarque: Pour les trois premiers cycles, les glaçons peuvent être de petite taille et de taille irrégulière.
   Note: Lorsque le bac à glaçon est plein, retirer immédiatement les glaçons, ne pas laisser le bac déborder.

Dépannage :

1. Si une panne de courant se produit en raison de la déconnexion du cordon d'alimentation, ou que vous avez appuyé sur le bouton Marche/arrêt pendant un cycle de production de glaçons, de petits morceaux de glace peuvent se former et se loger dans la pelle automatique pouvant causer un bourrage. Si cela se produit, les morceaux de glace peuvent être enlevés en débranchant le cordon d'alimentation et en poussant doucement la pelle vers l'arrière, retirez les morceaux de glace, puis redémarrez.

2. Vérifiez si le réservoir d'eau est bien mis à plat lorsque la pelle à glace ne peut pas évacuer les glaçons vers le bac. Si non, poussez la pelle à glace doucement avec le doigt, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour redémarrer.

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTIONS POSSIBLES
Le compresseur fonctionne anormalement avec un bourdonnement	Le voltage est inférieur à celui recommandé	Arrêtez la machine à glaçons et ne pas redémarrer tant que la tension n'est pas correcte.
Le voyant de l'Indicateur « ajout d'eau » est allumé	1. Il n'y a plus d'eau 2. La pompe est plein d'air	1. Ajouter un peu d'eau jusqu'à ce qu'il atteigne la position MAXIMUM 2.Appuyer POWER pour redémarrer
Les voyants de l'affichage ne sont pas allumés	Fusible grillé/Pas d'alimentation	Remplacer le fusible / Allumer
La glace formée est trop grosse et avec des morceaux collés entre eux	1. La température de l'eau est trop faible 2. Les glaçons des cycles précédents ont été laissés dans le bac à eau	1. Sélectionnez la petite taille 2. Enlever la glace lorsque l'appareil est éteint
Tous les voyants sont allumés simultanément	Le bac d'eau est bloqué par des glaçons	Débranchez l'alimentation afin de prendre les glaçons qui bloquent le bac, puis branchez l'alimentation et appuyez sur le bouton Marche/arrêt. La machine redémarrera 3 minutes apres.

Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

CE

DOMOCLIP
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis